

Käyttöohje FIN
Keraaminen induktiokeittotaso

WIP95FACD

SISÄLLYSLUETTELO

TURVATOIMET	3
KEITTOTASON KUVAUS	7
TEKNISET TIEDOT	7
RUOANVALMISTUSALUE	7
KEITTOALUE X3	8
OHJAUSPANEELI	8
KEITTOTASON KÄYTTÖ	9
NÄYTTÖ.....	9
NÄYTTÖ, KEITTOASTIA	9
ALOITUS JA KÄYTTÖ	9
ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA	10
INDUKTIOPERIAATE	10
ILMANVAIHTO	10
TOUCH-OHJAUS.....	10
LÄMPÖASTEEN ASETUS "SLIDERIN" AVULLA"	11
KÄYTTÖOHJE	11
PUUTTEELLISEN/ EPÄSOPIVAN KEITTOASTIAN AUTOMAATTINEN REKISTERÖINTI	12
KEITTOASTIAN SIIRTÄMINEN / VALITUN LÄMPÖASTEEN SÄILYTTÄMINEN	13
JÄLKILÄMPÖINDIKAATTORIT	13
BOOSTERTOIMINTO	13
AJASTINTOIMINTO	14
TAUKOTOIMINTO	16
"KEEP WARM"/ AUTOMAATTINEN KIEHUTUS- JA RUOANVALMISTUSSENSORI	16
LUKKO	17
KÄYTTÖAIKA (LÄMPÖASTE)	18
KÄYTTÄJÄVALIKKO	18
SUOSIKIT	19
LAPSILUKKO	19
ÄÄNIMERKKI	20
KIRKKAUS	20
KELLONAIKA	21
KIELI	21
TEHDASASETUKSET	22
HÄIRIÖTILANTEIDEN RATKAISU	22
LÄMPÖTASO	22
SJOITTELU	25
KÄYTTÖLIITTYMÄ/ OHJAUSPANEELI	25
KEITTOASTIAN KOKO	25
KEITTOASTIAT JA SÄÄTÖALUEET	26
SOPIVAT KEITTOASTIAT	26
SOPIMATTOMAT KEITTOASTIAT	26
KEITTOASTIAN HALKAISIJA	26
SÄÄTÖALUEET	27
PUHDISTUS JA HUOLTO	27
VIANETSINTÄ	27
YMPÄRISTÖNSUOJELU	28
ASENNUS	29
SÄHKÖASENNUS	30
TAKUU	31
HUOLTO	31

TURVATOIMET

- Lukemalla käyttöohjeen ennen keittotason käyttöönottoa välttyä vahingoittamasta itseäsi ja keittotasoa.
- Laita tämä käyttöohje talteen myöhempää tarvetta varten. Jos keittotaso luovutetaan tai myydään toiselle omistajalle, käyttöohjeen on seurattava sen mukana.
- Ennen keittotason käyttöönottoa poista kaikki pakkausmateriaali ja varmista, ettei keittotaso ole vahingoittunut. Mikäli keittotaso on vahingoittunut tai sen epäillä olevan vahingoittunut, kutsu paikalle valtuutettu huoltoasentaja. Vahingoittunutta keittotasoa EI saa ottaa käyttöön.
Ilmoita vahingosta välittömästi tuotteen ostopaikkaan.
- Keittotaso on tarkoitettu vain ruoanlaittoon kotitalouksissa. Muunlainen käyttö on kiellettyä ja voi aiheuttaa vaaratilanteita. Valmistajaa/maahantuoja ei voida pitää vastuussa vääränlaisesta käytöstä tai hoidosta aiheutuneista vaurioista.
- Keittotason saa asentaa ja kytkeä vain valtuutettu huoltoasentaja. Virheellinen asennus saattaa vaarantaa käyttäjän turvallisuuden. Valmistaja tai maahantuoja ei tällöin ole vastuussa tapahtuneesta.
- Keittotaso on asennettava voimassa olevien lakien ja säännösten mukaan.
- Älä koskaan yritä itse korjata viallista keittotasoa. Korjauksia saa tehdä vain valtuutettu huoltoasentaja. Virheelliset korjaustoimet saattavat vaarantaa käyttäjän turvallisuuden. Valmistaja tai maahantuoja ei tällöin ole vastuussa tapahtuneesta.
- Älä koskaan kisko johdosta, kun irrotat pistokkeen pistorasiasta.
- Älä koskaan anna lasten leikkiä keittotasolla tai käyttää sitä muuten kuin aikuisen valvonnassa.
- Muista, että keittoalue on kuuma paitsi käytössä myös jonkin aikaa sammutuksen jälkeen. Pidä sen vuoksi aina silmällä keittoalueella olevaa kuumaa öljyä/rasvaa sisältävää keittoastiaa.
- Älä käytä laitetta ulkoisen ajastimen tai erillisen kaukosäätimen kanssa
- Valvo keittotasoa koko ajan, kun käytät ruoanlaitossa rasvaa tai öljyä.

- Roiskunut rasva tai öljy voi syttyä palamaan ja sytyttää samalla myös liesituulettimen. Tulipalon vaara!
- Jos rasva tai öljy syttyy palamaan, älä koskaan yritä sammuttaa tulta vedellä vaan tukahduta se kankaalla tai vaahtosammuttimella.
- Keittotasossa on vahva lasikeraaminen pinta, joka voi kuitenkin rikkoutua, jos sen päälle putoaa esimerkiksi teräviä esineitä. Jos keittotasossa on halkeamia tai muita vaurioita, katkaise siitä virta ja kutsu paikalle huoltoasentaja.
- Iduktiokeittotason alle asennettavassa uunissa on oltava jäähdytyspuhallin.
- Jos keittotaso asennetaan pyrolyysitoiminnolla varustetun uunin päälle, tasoa ei saa käyttää pyrolyysipuhdistuksen aikana.
- Jos keittotaso asennetaan laatikon päälle, laatikossa ei saa säilyttää tulenarkoja aineita, esim. suihkepuskaloja.
- Keittotasoa ei saa asentaa astianpesu- tai pesukoneen, kuivausrummun tai jääkaapin/pakastimen päälle, koska tasosta säteilevä lämpö saattaa vahingoittaa muita laitteita.
- Keittotasoa saa käyttää vain paikalleen asennettuna, jolloin sen virtaa johtavat osat eivät ole näkyvillä.
- Käytä ainoastaan tasa- ja paksupohjaisia keittoastioita. Jos keittoastiassa on hiomaton tai naarmuuntunut pohja, se voi naarmuttaa keittotasoa. Varmista myös, että keittoastian pohja on puhdas. Jopa hyvin pienet likahiukkaset voivat naarmuttaa keittotasoa.
- Älä koskaan aseta kuumaa keittoastiaa suoraan toimintonäppäinten päälle, koska näppäinten alla oleva elektroniikka saattaa tällöin vahingoittua.
- Älä liekitä ruokaa suoraan liesituulettimen alla, koska liekit voivat sytyttää tuulettimen rasvasuodattimen palamaan.
- Varo, etteivät muiden kodinkoneiden johdot osu lämpimään keittoalueeseen tai jää puristuksiin kuumun uuniluukun väliin.
- Älä koskaan lämmitä keittoalueella ruokaa suljetuissa astioissa (esim. säilykepurkeissa), ne saattavat räjähtää.
- **VAROITUS:** Palovaara: Älä käytä levyä säilytykseen.

- Älä koskaan säilytä keittotason päällä esimerkiksi metalliesineitä. Päällä olevan keittoalueen lämpö tai sammutetun keittoalueen jälkilämpö saattaa kuumentaa/sulattaa esineen tai sytyttää sen palamaan.
- Älä koskaan käynnistä keittoaluetta, jolla ei ole keittoastiaa. Älä myöskään aseta tyhjää keittoastiaa keittoalueelle sen ollessa päällä.
- Varo, ettei lämpimälle keittotasolle joudu, muovia, alumiinifoliota tai kiinteää tai nestemäistä sokeria. Nämä aineet sulavat ja tarttuvat kiinni keittotasoon ja saattavat jäähtyessään aiheuttaa siihen naarmuja tai halkeamia. Mikäli näitä aineita kuitenkin joutuu keittotasolle, sammuta keittotaso ja poista sokeri, muovi tai alumiinifolio keittotasosta sen ollessa yhä lämmin. Käytä tähän tarkoitukseen lasikaavinta.
- Varo polttamasta itseäsi koskiessasi kuumaan keittotasoon.
- Jos keittotaso vaurioituu tai siihen tulee halkeamia, katkaise heti virta ja ota yhteys huoltoasentajaan.
- Sammuta keittotason virta aina ennen sen puhdistusta ja huoltoa.
- Älä käytä puhdistukseen koskaan voimakkaita puhdistusaineita tai hankaavia aineita, kuten esim. grillin- ja uuninpuhdistusaineita, tahran- tai ruosteenpoistoaineita tai karkeaa sientä.
- Älä koskaan puhdistaa keittotasoa höyrykäyttöisillä puhdistuslaitteilla. Painehöyry saattaa vahingoittaa pintaa ja keittotason sähköä johtavia osia pysyvästi. Valmistajaa/maahantuojaa ei voida tällöin pitää vastuussa tapahtuneesta.
- Älä säilytä magneetilla varustettuja esineitä, kuten luottokortteja, taskulaskimia tai levykkeitä päällä olevan keittotason lähellä, koska esineet saattavat vaurioitua.
- Sydämentahdistinta käyttävien henkilöiden on syytä muistaa, että päällä olevan induktiokeittotason välittömään läheisyyteen muodostuva magneettikenttä saattaa vaikuttaa tahdistimen toimintaan. Epäselvissä tapauksissa on kysyttävä neuvoa lääkäriltä.
- Sähkömagneettisille kentille altistumista voidaan välttää asettamalla keittoastia aina keittoalueen keskelle.
- Kun poistat keittotason käytöstä, katkaise kaikki johdot aivan tason vierestä, jotteivät ne voi aiheuttaa vaaratilanteita lapsille. Varmista keittotason ympäristöystävällinen hävittäminen palauttamalla se hyväksytylle kierrätysasemalle. Muista myös, että tuotteen joitakin osia voidaan ehkä käyttää uudelleen.

- Älä **KOSKAAN** sammuta paloa vedellä. Sammuta sen sijaan levy ja tukahduta palo esim. kattilan kannella tai palopeitteellä.



**TUOTTEEN TAKUU RAUKEAA, JOS SILLÄ
KÄYTETÄÄN HUONOLAATUISIA KEITTOASTIOITA TAI
MAGNEETTISOVITINTA (KÄYTETTÄESSÄ
MAGNETISOIMATTOMIA KATTILOITA).
SYYNÄ TÄHÄN ON SE, ETTÄ NÄMÄ TUOTTEET
VAHINGOITTAVAT KEITTOTASON ELEKTRONISIA
OSIA JA LASIA.**



KEITTOTASON KUVAUS


Tekniset tiedot

Volttia	WIP95FACD
Kokonaisteho	11100 W
Keittotason energiankulutus, ECkeittotaso**	179,6 Wh/kg
Keittoalue	870 x 385mm
Minimitat sopivill kattiloille	Ø 100mm
Normaali *	2600 W
Booster*	3650 W
Vakiokeittoastioiden luokka **	A (Ø 150mm)
Energiankulutus ECcw**	195,2 Wh/kg
Vakiokeittoastioiden luokka **	B (Ø 180mm)
Energiankulutus ECcw**	190,4 Wh/kg
Vakiokeittoastioiden luokka **	C (Ø 210mm) x2
Energiankulutus ECcw**	174,4 Wh/kg
Vakiokeittoastioiden luokka **	D (Ø 240mm)
Energiankulutus ECcw**	163,6 Wh/kg


* Ilmoitettu teho saattaa vaihdella keittoastian koon ja materiaalin mukaan

**Laskettu käyttäen suorituskyvyn mittaus menetelmää (EN 60350-2).


Ruoanvalmistusalue

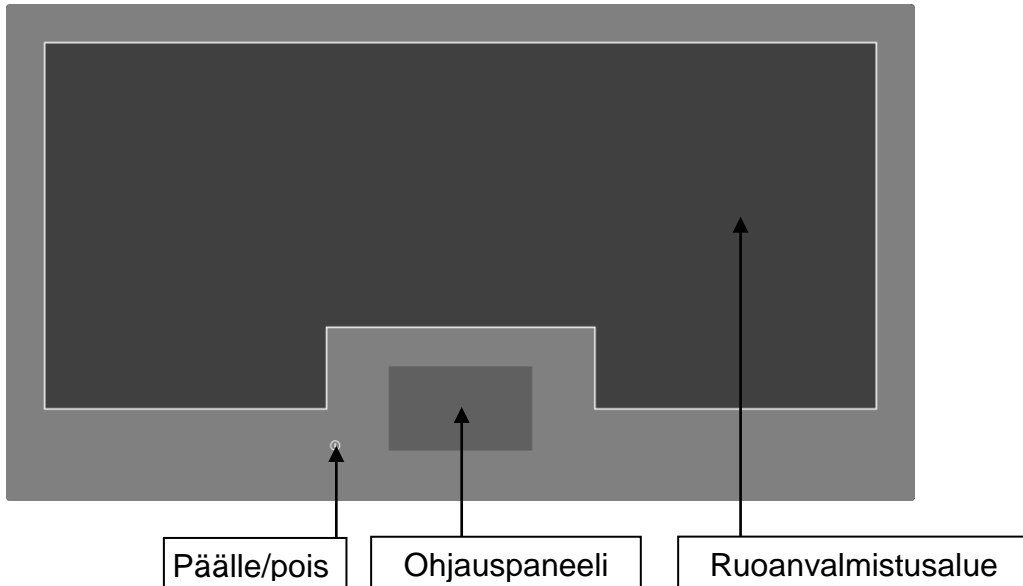

Keittoalue x3

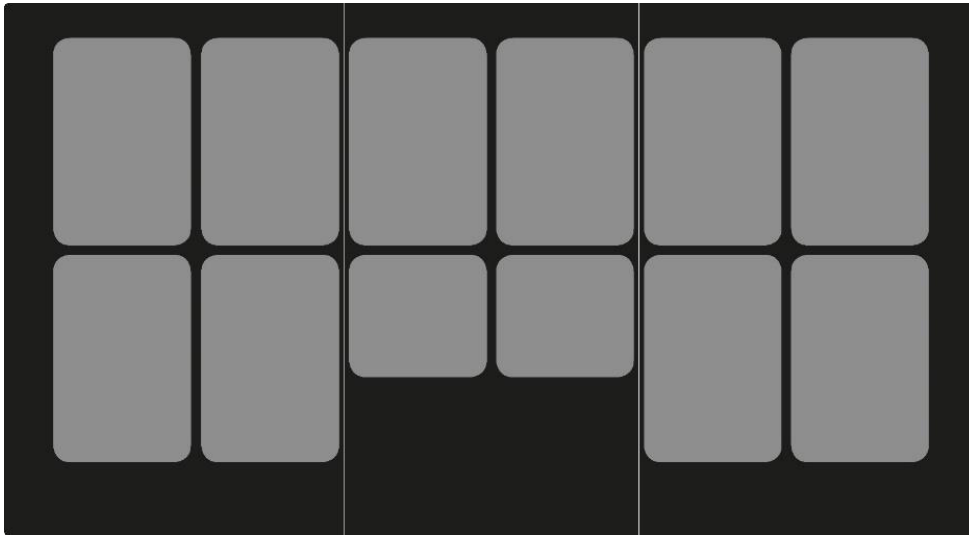

Ohjauspaneeli

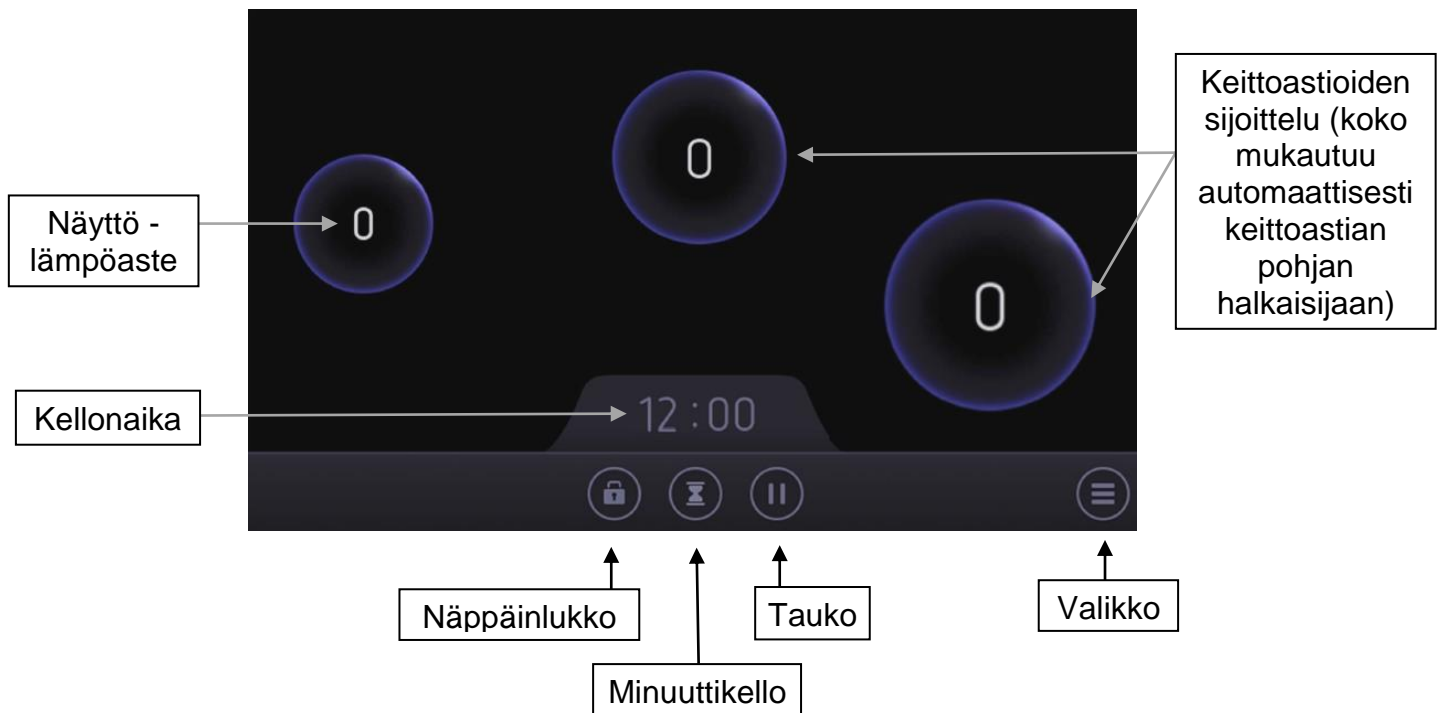

KEITTOTASON KÄYTTÖ

Näyttö

Näyttö

0	Nolla
1...9	Lämpöaste
!	Virheilmoitus, keittoastia
E	Virheilmoitus
H	Jälkilämpö
B	Booster
🔒	Lukko
🔥 🍲 🗑️	Keep warm, Sulatus-/Kiehutustoiminto
	Tauko

Toiminto

Keittoalue on aktivoitu.
Valitse lämpöaste.
Epäsopiva tai puuttuva keittoastia.
Elektroniikkavirhe.
Keittoalue on yhä kuuma.
Boostertoiminto on aktivoitu.
Ohjauspaneeli on lukittu.
Noin 44, 70 ja 94 °C lämpötilaa ylläpidetään.
Taukotoiminto on aktivoitu.

Näyttö, keittoastia

Keittoastioille on kolme erilaista symbolia, keittoastian koosta riippuen (small, medium, large).



Symbolin väri indikoi valittua lämpöastetta :

- Harmaa Pois päältä / keittoastia on nostettu pois
- Sininen Lämpöaste: 0
- Violetti Lämpöaste: 1-3,5
- Punainen Lämpöaste: 4-6,5
- Oranssi Lämpöaste: 7-B (Boost)



ALOITUS JA KÄYTTÖ

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Puhdista taso kostealla rätillä ja kuivaa se huolellisesti. Älä käytä pesuainetta keittotason puhdistamiseen, sillä se saattaa aiheuttaa sinisiä värimuutoksia lasiin.

Induktioperiaate

Ruoanvalmistusalueen alla on induktiokäämejä. Kun keittoalue laitetaan päälle, käämit tuottavat magneettikentän, joka sitten tuottaa (indusoi) induktiovirtoja keittoastiaan, jonka pohja on magnetoituvaa materiaalia. Näin keittoastian pohja lämpenee, mutta keittoalue lämpenee ainoastaan epäsuorasti keittoastian tuottaman lämmön kautta.

Huomaa: Kaikki kattilat ja pannut eivät sovi induktiokeittotasolle.

- **Sopivat keittoastiat:** ainoastaan kattiloita ja pannuja, joiden pohja on magnetisoituvaa materiaalia, voidaan käyttää (ruostumaton teräs, emaloitu teräs, valurauta).
- **Epäsopivat keittoastiat:** alumiini, ruostumaton teräs ja kupari ilman magnetisoituvaa pohjaa, keittoastiat jotka on valmistettu lasista, keramiikasta tai kivistä.

Induktioalue mukautuu automaattisesti keittoastian kokoon. Keittoastia, jonka pohja on liian pieni, ei toimi. Jos keittoastia on epäsopiva, ei se tule näkyviin näytöllä.

Ilmanvaihto

Jäähdytys on täysin automaattinen. Jäähdytyspuhallin varmistaa, ettei keittotaso ylikuumene. Jäähdytyspuhallin käynnistyy ja sammuu automaattisesti tarpeen mukaan.


Touch-ohjaus

Induktioallasosi on varustettu ohjauspaneelilla, jossa on TFT-näyttö. Koskettamalla kevyesti symbolia, aktivoit kyseisen toiminnon. Kun laite rekisteröi valintasi, seuraa äänimerkki, kontrollivalo syttyy tai näytöllä näkyy numero. Huomaa: paina vain yhtä painiketta kerrallaan.

VAROITUS: ÄLÄ KOSKAAN LASKE KEITTOASTIOITA OHJAUSPANEELIN PÄÄLLE.


Lämpöasteen asetus "SLIDERIN" avulla

Valitaksesi lämpöasteen, vedä sormeasi sliderin yli. Vaihtoehtoisesti voit valita suoraan toivomasi lämpöasteen (Direct access).

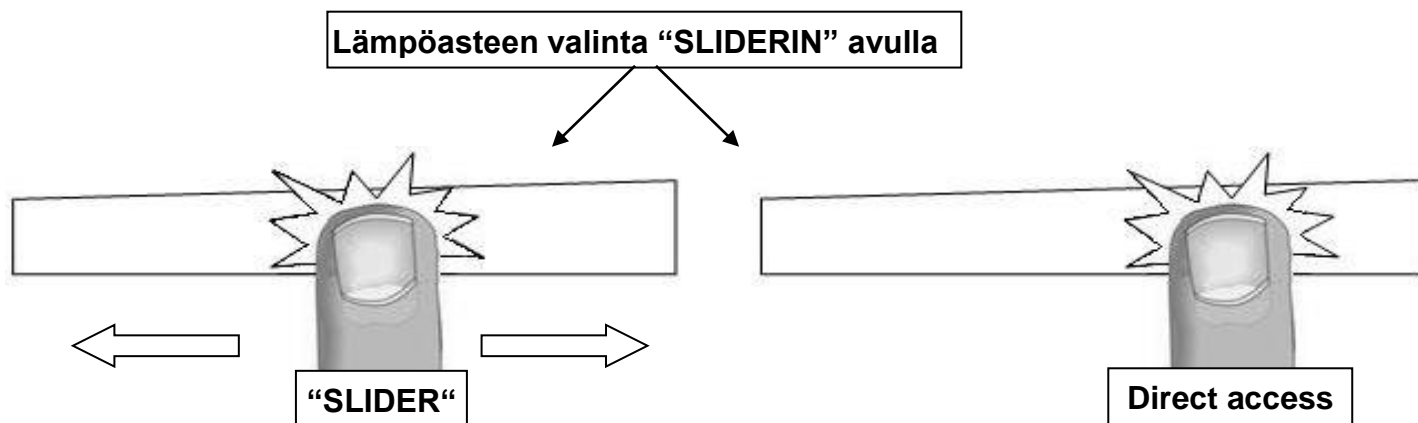

Käyttöohje

Aseta keittoastia keittotasolle, ja valitse toivottu lämpöaste näytön alareunasta sliderin avulla.

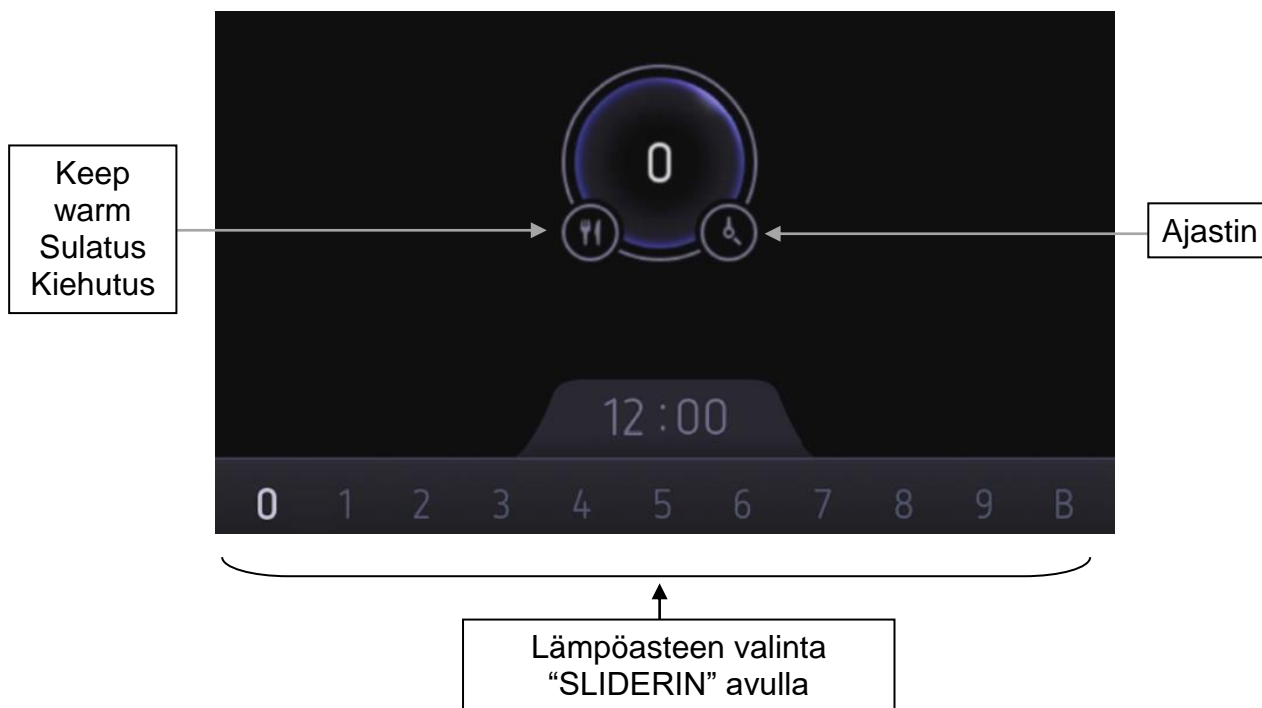

- **Keittotason sytytys/sammutus:**

Mitä haluat
Sytyttää
Sammuttaa

Ohjauspaneeli
Paina [0]
Paina [0]

Näyttö
Aloituspäyttö
Kellon aika tai [H]

- **Ruoanvalmistuksen aloitus/lopetus:**

Mitä haluat



Asettaa keittoastian
Valita lämpöasteen

Ohjauspaneeli

Aluesymbolin valinta
Vedä slideria oikealle tai vasemmalle

Näyttö

[0]
[0]:sta [B]:hen

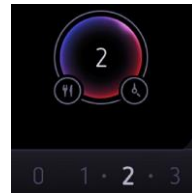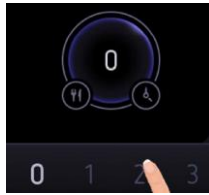

Mitä haluat



Lopettaa ruoanvalmistuksen

Ohjauspaneeli

Vedä slider [0]:an tai
tuplaklikkaa aluesymbolia

Näyttö



[0] tai [H]

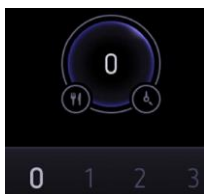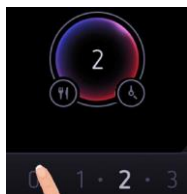

Jos valintaa ei tehdä 20 sekuntiin, elektroniikka palaa automaattisesti aloitusnäyttöön.

- **Lämpöaste:**

Hallitaksesi ruoanvalmistusta ihanteellisella tavalla, on keittotaso varustettu 17 lämpöasteella. Heti, kun keittotaso rekisteröi keittoastian, kokonaiset luvut tulevat näkyviin slideriin. Kun slider aktivoidaan, näytetään jokaisen luvun välissä piste, joka merkitsee lämpöasteita kokonaisten lukujen välissä (1,5; 2,5; 3,5; 4,5 jne.).

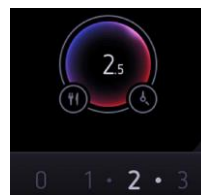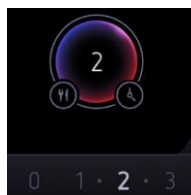

Puutteellisen/ epäsopivan keittoastian automaattinen rekisteröinti

Tämän toiminnon avulla varmistetaan ihanteellinen turvallisuus. Seuraavissa tilanteissa induktio ei toimi:

- Jos keittoalueelle ei ole asetettu keittoastiaa.
- Jos keittoastia ei sovi induktiotasolle.
Siksi lämpöasetta ei voida valita, ja näyttö näyttää:



Painamalla symbolia saat esille informaatiaviestin.

Tämä viesti kertoo, että valittu keittoastia on epäsopiva, ja sinun on valittava toinen keittoastia.

- Jos keittoastia siirretään tasolta, induktio sammuu. Näyttö näyttää harmaan symbolin. Heti, kun keittoastia lasketaan takaisin keittotasolle, symboli vaihtaa taas väriä, ja valmistus jatkuu valitulla lämpöasteella.

Keittoastian siirtäminen / Valitun lämpöasteen säilyttäminen

Tämän toiminnon avulla keittoastioita voi siirtää mihin tahansa ruoanvalmistusalueen sisällä. Valittu lämpöaste seuraa automaattisesti mukana.

On tärkeää, että siirrät vain yhtä keittoastiaa kerrallaan.

Jos yrität siirtää useampaa keittoastiaa, aiheutuu keittotasolla häiriö:

- Yksi tai useampi keittoastia katoaa näkyvistä.
- Keittoastiaa näkyy väärällä paikalla keittotasolla.
- Näyttö antaa virhekoodin.

Välttääksesi naarmuja lasipinnalla, suosittelemme, että keittoastiat nostetaan paikoilleen keittotasolla!

Jälkilämpöindikaattorit

Keittotaso on edelleen lämmin loppuneen ruoanvalmistuksen jälkeen. Tätä indikoi näytöllä näkyvä [H]. [H]-symboli sammuu automaattisesti, kun alue on viilentynyt tarpeeksi, ja on turvallinen kosketukselle. Älä koske aluetta, tai aseta alueelle lämmölle herkkiä esineitä niin kauan, kun symboli näkyy näytöllä.

Palovamman ja tulipalon vaara. Huomaa, että lapset eivät huomaa jälkilämpöindikaattoria, joka merkitsee kuumaa aluetta. Vahdi siksi lapsia keittotason läheisyydessä niin kauan, kun jälkilämpöindikaattori on päällä.



Boostertoiminto

Boostertoiminto [B] antaa ekstralämpöä valitulle keittoastialle.

Tämän toiminnon ollessa aktivoituna, keittoalue työskentelee ekstrateholla 10 minuutin ajan.

Booster on ihanteellinen nopeaa kiehauttamista varten.

- **Boostertoiminto päälle/pois:**

Mitä haluat


Aseta keittoastia
Aloita boostertoiminto
Lopeta boostertoiminto

Ohjauspaneeli

Valitse aluesymboli
Vedä slider [B]:hen
Vedä slider toivotulle lämpöasteelle


Näyttö

[0]
[B]
[9] → [0]

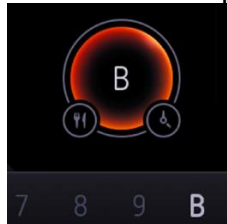

- **Power management:**

Power management-toiminto estää järjestelmän ylikuormittumisen. Power management-toiminto priorisoi siten, että keittotaso, jonka lämpötilaa on nostetty viimeksi, pidetään valitulla lämpöasteella. Toisen keittoastian, joka on sijoitettu samalle keittoalueelle, lämpöastetta lasketaan, jos teho yhteensä ylittää 3,7 kW. Tässä tapauksessa kuulet äänimerkin, ja lämpöaste lasketaan korkeimmalle mahdolliselle asteelle:

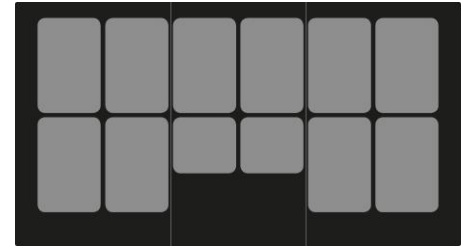

Valittu lämpöaste keittoalueella
[B] syttyy

Valittu lämpöaste toisella alueella (esim. 9)
[9] lasketaan [6] tai [8], riippuen keittoastian tyypistä

Ajastintoiminto

Ajastintoiminnolla voidaan asettaa valmistusaika. Ajastinta voi käyttää samaan aikaan ja yksittäin kaikilla alueilla (0-9 tuntiin ja 59 minuuttiin).

- **Valmistusajan asetus ja muuttaminen:**

Esim. 1 tunti 20 minuuttia lämpöaste 2:

Mitä haluat





Aseta keittoastia
Valitse lämpöaste
Valitse "Ajastin"
Aseta minuutit
Aseta tunnit
Vahvista asetus

Ohjauspaneeli

Valitse aluesymboli
Vedä slider [2]:n
Paina [Ⓜ] aluesymbolin vieressä
Rullaa [20] asti
Rullaa [01] asti
Paina [✓] vahvistaaksesi valinnan

Näyttö

[0]
[2]
[00:00]
[00:20]
[01:20]
[01:20] näytetään näytöllä,
ja ajastin on asetettu

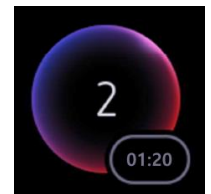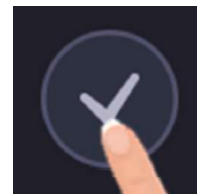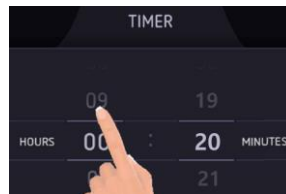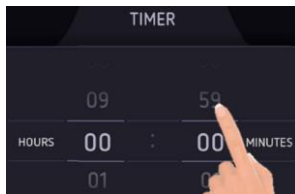

Valmistusaika on vahvistettu, ja valmistus aloitetaan.

- **Peru valmistusaika:**

Esim. 1 tunti ja 5 minuuttia lämpöaste 2:lla:

Mitä haluat

Aseta keittoastia
Valitse "Timer"

Valitse tuntia

Valitse minuuttia

Tai valitse "Reset"

Vahvista asetus

Ohjauspaneeli

Valitse aluesymboli
Paina [⌂] aluesymbolin

vieressä

Rullaa [00] asti

Rullaa [00] asti

Paina [⊖]

Paina [✓] vahvistaaksesi valinnan

Näyttö

[2]



[01:05]

[00:05]

[00:00]

[00:00]

Timeren stopper, og tilberedningen fortsætter

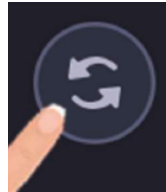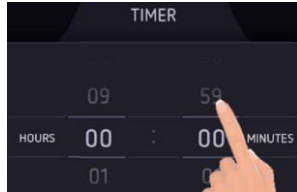

- **Automaattinen lopetus loppuneen valmistusajan jälkeen:**

Loppuneen valmistusajan jälkeen [00:00] vilkkuu näytöllä, ja kuulet äänimerkin. Paina [00:00] lopettaaksesi äänimerkin ja vilkkuvan merkin.

Äänimerkki loppuu automaattisesti 30 sekunnin jälkeen.



- **Minuuttikello:**

Esim. 45 minuuttia:

Mitä haluat

Laita keittotasoa päälle

Valitse "Minuuttikello"

Aseta minuutit

Vahvista asetus

Ohjauspaneeli

Paina [⊕]

Paina [⊖]

Rullaa [45] asti

Paina [✓] vahvistaaksesi valinnan




Näyttö

Aloituspäyttö

[00:00]


[00:45]

[00:45] näkyy näytön alareunassa, ja minuuttikello lähtee käyntiin

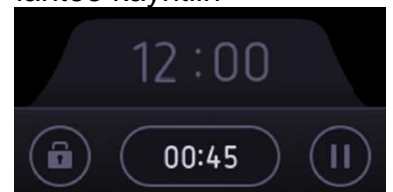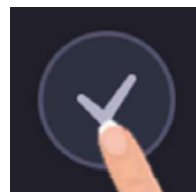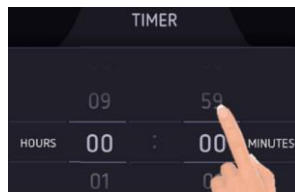

Ajan loppuessa, [00:00] vilkkuu näytöllä ja kuulet äänimerkin.

Paina [00:00] lopettaaksesi äänimerkin ja vilkkunan. Keittotasoa sammuu.



Taukotoiminto

Jos sinulle tulee yllättäen tarve lähteä keittotason luota ruoanvalmistuksen aikana, mutta aiot jatkaa ruoanvalmistusta hetken kuluttua, voit käyttää "Taukotoimintoa". Tämän toiminnon avulla voit laittaa keittotason tauolle. Lopettaessasi tauon, keittotason lämpöaste säilyy samana, kuin ennen taukoa. Jos tauko kestää yli 10 minuuttia, keittotaso sammuu automaattisesti.

- **Käynnistä/lopetta taukotoiminto:**

Mitä haluat

Aloittaa taukotoiminnon

Ohjauspaneeli

Paina [II]

Näyttö

Näytön väri muuttuu harmaaksi ja [►] näytetään




Valmistus lopetetaan

Aikaisemmat asetukset näytetään
Näytöllä

Ruoanvalmistus jatkuu

Lopettaa taukotoiminnon

Paina [►]

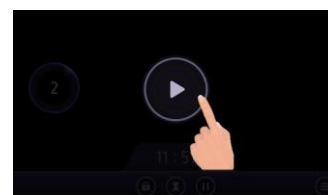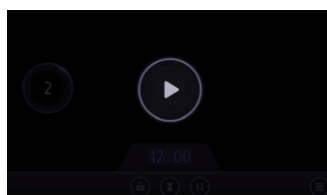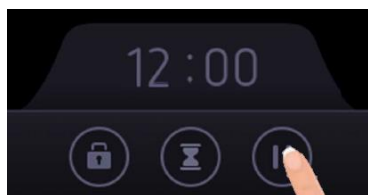

“Keep Warm”/ Automaattinen kiehumus- ja ruoanvalmistussensori

Tämän toiminnon avulla voit valita valmiiksisäädettyjä lämpötiloja. Näin voit estää ylikiehumisen ja pohjaanpalamisen.

Keittotaso säilyttää automaattisesti lämpötila-asetuksen:

- Sulatus (44°C)
- Keep warm (70°C)
- Kiehumus (94°C)

- **Aloita/ Lopeta “Keep Warm”/ Automaattinen kiehumus- ja ruoanvalmistussensori:**

Mitä haluat


Aseta keittoastia


Valitse “Ohjelmat”


Ohjauspaneeli

Valitse aluesymboli [0]

Paina [0] aluesymbolin
vieressä

Paina []

Paina []

Paina []

Valitse aluesymboli ja vedä slider
[0]:an, **tai** paina valittua ohjelmaa

uudelleen valikossa, **tai**

kaksoisklikkaa aluesymbolia [0] tai [H]

Näyttö

Ohjelmavalikko näytetään

[]

[]



[]

Aloita sulatusohjelma

Aloita keep warm-ohjelma

Aloita kiehumusohjelma

Lopeta valittu ohjelma

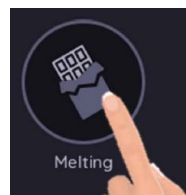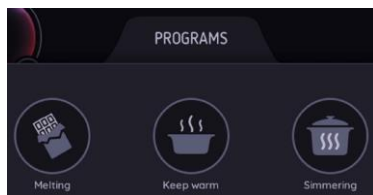

Tätä toimintoa voi käyttää kaikilla keittoalueilla toisistaan riippumatta. Max. käyttöaika on 2 tuntia jatkuvassa käytössä.

Lukko

Lukkopainikkeen aktivoiminen estää sen, että keittotaso sammutetaan vahingossa. Lukkopainikkeen käyttö suojaa myös virhepainalluksilta keittotason ollessa päällä, ja vahingoilta keittotasoa pyyhittäessä. Kaikki ohjauspaneelin painikkeet lukittuvat, paitsi päälle/pois-painike [ⓘ]).

- **Keittotason lukitus:**

Mitä haluat

Käynnistä keittotaso

Keittotaso lukitaan


Ohjauspaneeli

Paina päälle-/pois-painiketta [ⓘ][0] tai [H]

Paina [🔒]

Näyttö

[🔒] näytetään näytöllä

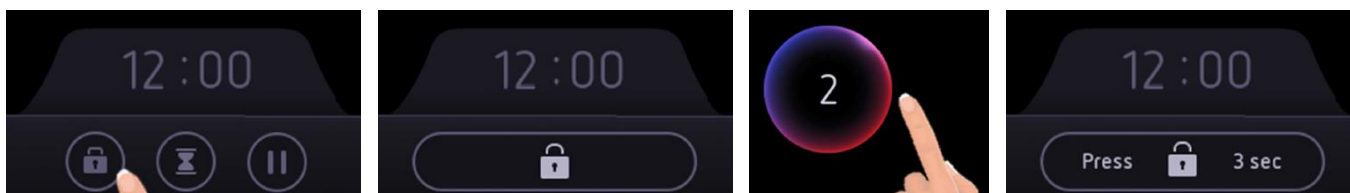

Keittotaso on lukittu, eikä asetuksia ole mahdollista muuttaa.

Jos yrität muuttaa asetuksia, keittotaso kertoo sinulle, että se on lukittu. Kuulet äänimerkin, ja virheviesti näytetään näytön alareunassa.

Jos keittotaso lukitaan ruoanvalmistuksen ollessa käynnissä, ruoanvalmistus jatkuu, mutta lämpötasoa jne. Ei voida muuttaa.

- **Keittotason lukitus avataan:**

Mitä haluat

Keittotason lukitus avataan

Ohjauspaneeli

Paina ja pidä [🔒] alhaalla 3 sekunnin ajan, kunnes animaatio symbolin ympärillä on valmis.

Näyttö

[🔒] katoaa



Keittotason lukitus on avattu.

Käyttöaika (lämpöaste)


Jokainen lämpöaste on varustettu maksimaalisella jatkuvalla käyttöajalla. Valmistus lopetetaan automaattisesti tietyn ajan kuluessa, jos lämpöastetta ei ole muutettu. Tämä aika riippuu lämpöasteesta, ja näkyy alla olevassa taulukossa.



Lämpöaste	Max. jatkuva käyttöaika
Keep warm	2 tuntia
1 / 1.5	10 tuntia
2 / 2.5 / 3 / 3.5	5 tuntia
4 / 4.5	4 tuntia
5 / 5.5	3 tuntia
6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5	2 tuntia
9	1 tunti
B	10 minuuttia (vaihtaa automaattisesti lämpötila-aste 9:n 10 minuutin kuluttua)

Käyttäjävalikko

Käyttäjävalikosta pääset seuraaviin toimintoihin:

- Suosikit
- Lapsilukko
- Äänimerkki
- Näytön kirkkaus
- Kellonaika
- Kieli
- Tehdasasetukset

Paina [] näytön etuosassa oikealla päästäksesi käyttäjävalikkoon. Liu'uta vasemmalle tai oikealle navigoidaksesi valikossa.

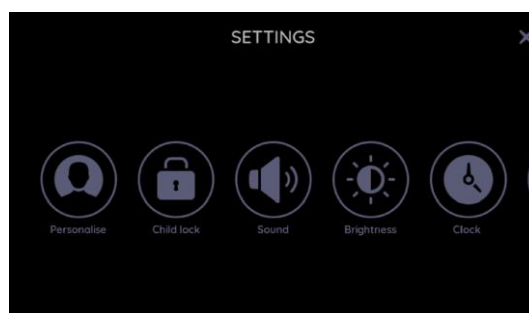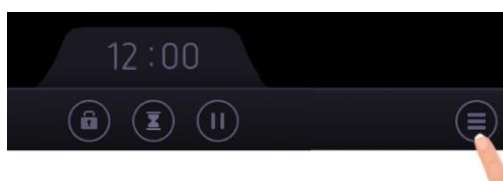

Suosikit

Tämän toiminnon avulla voit tehdä muutoksia symbolivalikkoon näytön alaosassa. Voit valita, haluatko tauon, minuuttikellon ja lukitustoiminnon näkyviin symbolivalikossa.

- **Näin teet muutoksia symbolivalikkoon:**

Mitä haluat

Mene käyttäjävalikkoon
Mene suosikkeihin
Muuta symbolivalikkoa

Vahvista asetus

Ohjauspaneeli


Paina [☰]
Paina [🔒]
Paina ei-toivottua ikonia,
ja se poistuu alueelta
Paina [✔] for at bekræfte
valget

Näyttö

Toiminnot näytetään
Suosikit avataan

Käyttäjävalikko

Den nye symbolmenu vises i bunden af skærmen (under uret) under tilberedning.

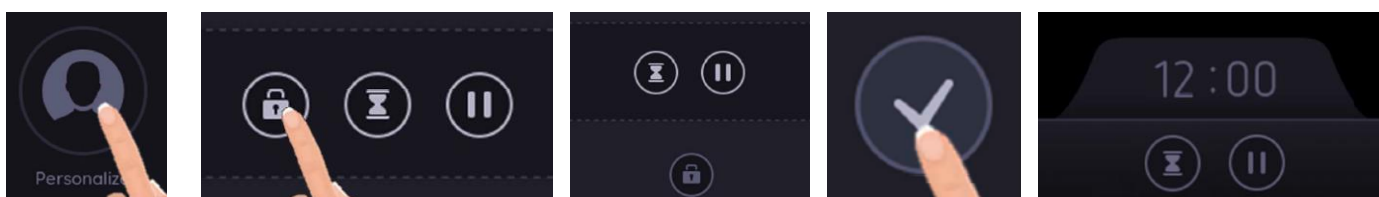

Lapsilukko

Lapsilukon avulla estetään, että lapset käyttävät keittotasoa.

- **Lapsilukon aktivointi:**

Mitä haluat

Mene käyttäjävalikkoon
Valitse lapsilukko
Aktivoi lapsilukko
Vahvista asetus


Ohjauspaneeli

Paina [☰]
Paina [🔒]
Rullaa kohtaan "ON"
Paina [✔] vahvistaaksesi
valinnan


Näyttö

Toiminnot näytetään
Lapsilukkotoiminto avataan
Lapsilukko on aktivoitu

Käyttäjävalikko

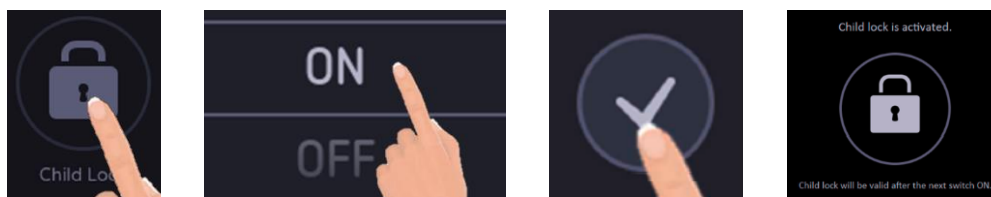

Aina, kun keittotaso käynnistetään, näytetään lapsilukkosymboli näytöllä. Paina symbolia 3 sekunnin ajan päästäksesi aloitusnäytölle.

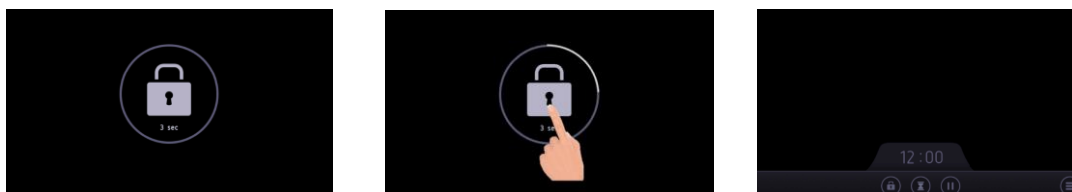




- **Lapsilukon poistaminen:**

Mitä haluat

Mene käyttäjävalikkoon
Valitse lapsilukko
Poista lapsilukko
Vahvista asetus

Ohjauspaneeli

Paina []
Paina []
Rullaa kohtaan "OFF"
Paina [] vahvistaaksesi
valinnan

Näyttö

Toiminnot näytetään
Lapsilukkotoiminto avataan
Lapsilukko on poistettu

Käyttäjävalikko

Lapsilukko on poistettu, ja aloitusnäyttö näytetään normaalisti, kun keittotaso käynnistetään.

Äänimerkki



Tämän toiminnon avulla muutat äänimerkin äänenvoimakkuutta.

- **Äänenvoimakkuuden muuttaminen:**

Mitä haluat

Mene käyttäjävalikkoon
Valitse äänimerkki

Ohjauspaneeli

Paina []
Paina []


Näyttö

Toiminnot näytetään
Äänimerkkitoiminto avataan




Äänimerkkiä on mahdollista muuttaa:

- Ilmoituksille (äänimerkki, asetusten vahvistaminen, jne. ...)
- Ajastimelle (äänimerkki päättyneen valmistusajan merkiksi)

Äänenvoimakkuuden
Muuttaminen
Vahvista asetus

Liu'uta slider toivotun
äänenvoimakkuuden kohdalle
Paina [] vahvistaaksesi
valinnan

Slider näyttää äänenvoimakkuuden
Käyttäjävalikko

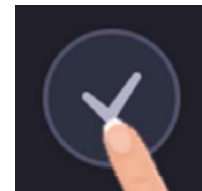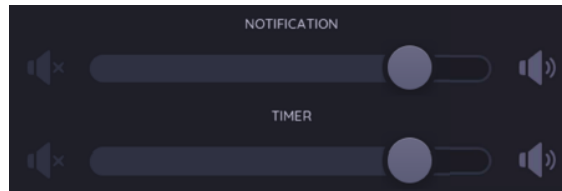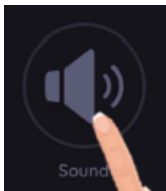

Kirkkaus




Tämän toiminnon avulla muutat näytön kirkkautta.

- **Kirkkauden muuttaminen:**

Mitä haluat



Mene käyttäjävalikkoon
Valitse kirkkaus
Kirkkauden muuttaminen
Vahvista asetus

Ohjauspaneeli

Paina []
Paina []
Liu'uta slider toivotun kirkkauden
kohdalle
Paina [] vahvistaaksesi
valinnan

Näyttö

Toiminnot näytetään
Kirkkaustoiminto avataan
Slider näyttää näytön kirkkauden
Käyttäjävalikko

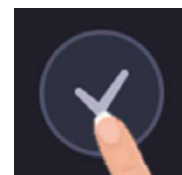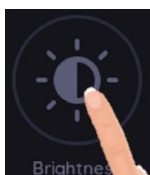

Kellonaika

Tämän toiminnon avulla voit muuttaa kellonaikaa, joka näkyy aloitusnäytöllä.

- **Kellonajan muuttaminen:**

Mitä haluat


Mene käyttäjävalikkoon


Mene kellonaikaan

Aseta kellonaika


Vahvista asetus

Ohjauspaneeli

Paina []

Paina []

Rullaa asettaaksesi tunnit ja minuutit

Paina [] vahvistaaksesi valinnan

Näyttö




Toiminnot näytetään

Kellonaikatoiminto avataan

Kellonaika on asetettu

Käyttäjävalikko

Voit valita 24-tunnin ja 12-tunnin kellon väliltä.

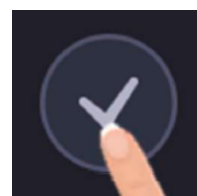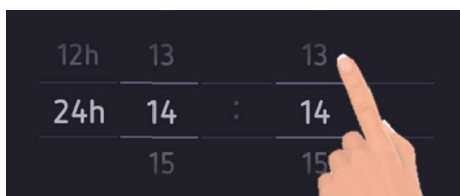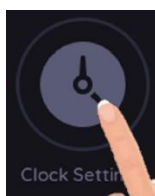

Kieli

Tämän toiminnon avulla valitset toivotun kielen.

- **Kielen muuttaminen:**

Mitä haluat


Mene käyttäjävalikkoon

Mene kieliin

Valitse kieli


Vahvista asetus

Ohjauspaneeli

Paina []

Paina []

Valitse toivottu kieli

Paina [] vahvistaaksesi valinnan



Näyttö

Toiminnot näytetään

Kielitoiminto avataan

Kieli on asetettu

Käyttäjävalikko

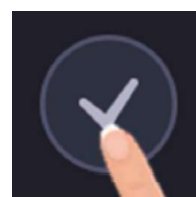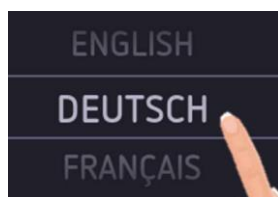

Tehdasasetukset

Tämän toiminnon avulla kaikki asetukset nollataan.

- **Nollaus:**

Mitä haluat

Mene käyttäjävalikkoon

Mene tehdasasetuksiin

Nollaa kaikki asetukset

tai

Peruuta nollaus

Ohjauspaneeli

Paina [⏪]

Paina [⏩]

Paina [✓]

Paina [✕]


Näyttö

Toiminnot näytetään

Tehdasasetustoiminto avataan

Tehdasasetukset palautetaan

Tehdasasetustoiminto suljetaan

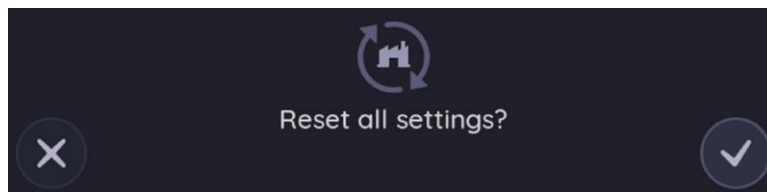


HÄIRIÖTILANTEIDEN RATKAISU

Ruoanvalmistuksen aikana voi syntyä häiriötiloja seuraavia asioita koskien:

- Lämpötila
- Sijoittelu
- Käyttöliittymä/ Ohjauspaneeli
- Keittoastian koko

Lämpötaso



Keittoastioiden sopimaton sijoittelu keittotasolle (saman induktiokäämin piiriin) johtaa häiriöön, jos lämpöasteissa on suuri ero.

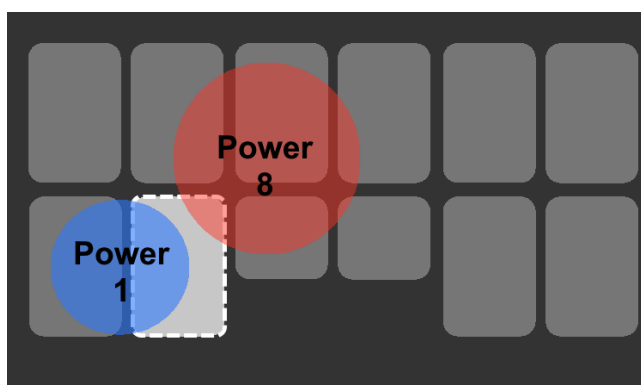

Turvallisuussyistä, keittoastia, jolla on matalin lämpötila (sininen- lämpötila-aste [1]), asetetaan etusijalle. Tämä tarkoittaa sitä, että induktiokäämi (valkoinen) lähettää vain sen lämmön, joka on asetettu kyseiselle keittoastialle (sininen). Toinen keittoastia (punainen- lämpöaste [8]) saa näin ollen vain saman verran lämpöä, kuin siniselle keittoastialle on asetettu. Siksi punaisen keittoastian lämpötaso pienenee.

- **Esimerkki 1:**

Keittoastia, jolla on lämpötaso [8] siirretään induktiokäämille, jossa on jo keittoastia.

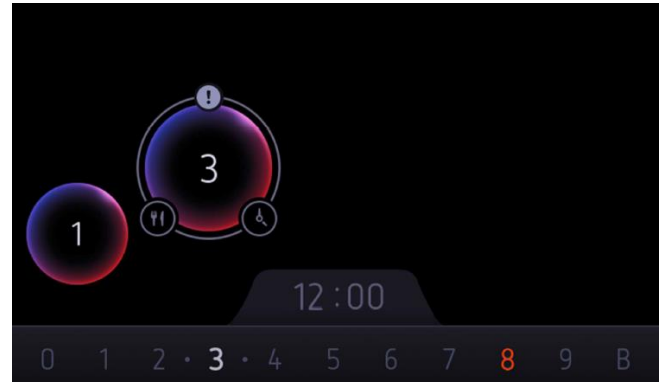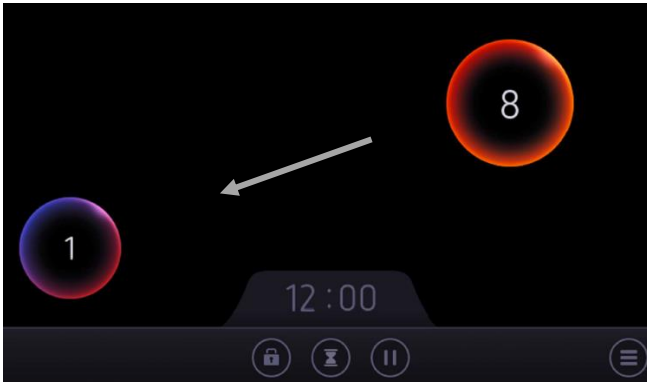

Lämpötasohäiriö syntyy:



- Sen keittoastian, joka siirretään, lämpötasoa madalletaan korkeimpaan mahdolliseen lämpötasoon, joka tässä tapauksessa on [3].
- Näyttö näyttää alunperin valitun lämpötason [8] (merkattu punaisella), sekä korkeimman mahdollisen lämpötason [3] (merkattu valkoisella).
- Aluesymbolin yläreunassa syttyy huutomerkki, joka indikoi häiriöt

- **Ratkaisuvaihtoehto 1:**

- Siirrä keittoastia 10 sekunnin kuluessa pois siltä induktiokäämiltä, joka aiheuttaa häiriön. Alunperin valittu lämpötila-aste [8] palautuu automaattisesti.
- Hyväksy madaltunut lämpötila-aste. Häiriönäyttö katoaa 10 sekunnin päästä.
- Säädä lämpötasojen erotusta.

- **Esimerkki 2:**

Keittoastia, jonka lämpötaso on [1], siirretään induktiokäämille, jolla on jo keittoastia.

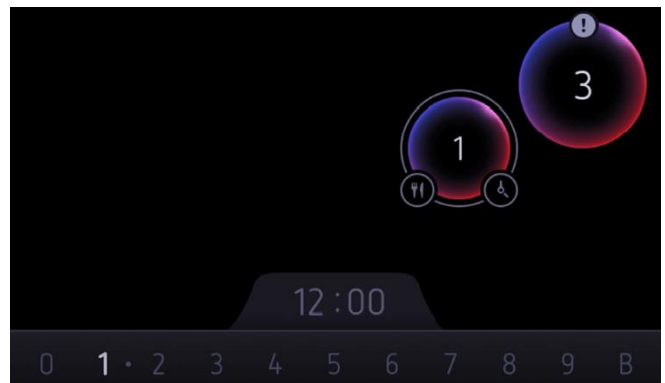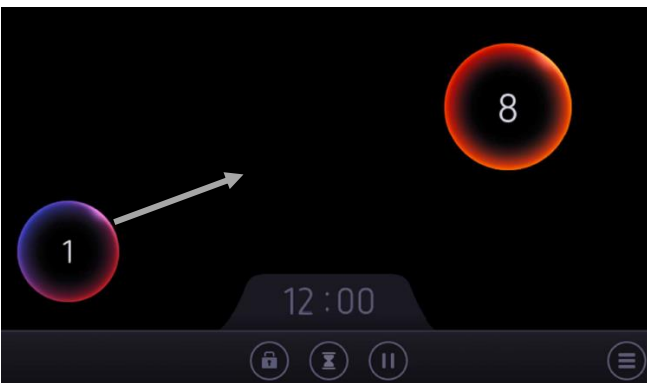

Lämpötasohäiriö syntyy:


- Turvallisuussyistä, keittoastia, jolla on matalin lämpötila asetetaan etusijalle.
- Keittoastia, jonka lämpötaso on [8] madalletaan korkeimpaan mahdolliseen lämpötasoon, joka tässä tapauksessa on [3].
- Aluesymbolin yläreunassa syttyy huutomerkki, joka indikoi häiriötä.

- **Ratkaisuvaihtoehto 2:**

- Siirrä keittoastia 10 sekunnin kuluessa pois siltä induktiokäämiltä, joka aiheuttaa häiriön. Alunperin valittu lämpötaso [8] palautuu automaattisesti.
- Hyväksy madaltunut lämpötaso. Häiriönäyttö katoaa 10 sekunnin päästä.
- Säädä lämpötila-asteiden eroa.

- **Esimerkki 3:**

Keittoastia asetetaan induktiokäämille, jolla on jo keittoastia.

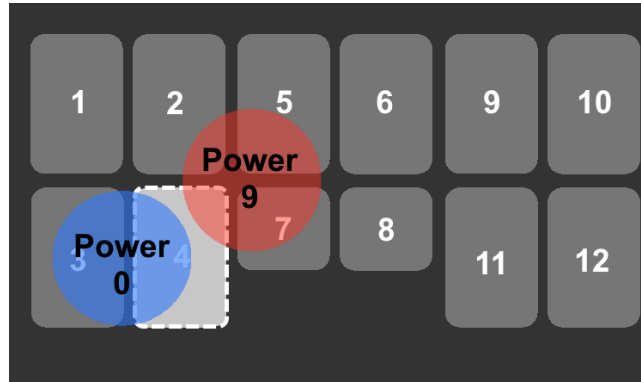

Keittoastia, jonka lämpötaso on [9] saa lämpöä induktiokäämeiltä 2,4, 5 ja 7.

Jos toinen keittoastia ilman lämpöastetta asetetaan induktiokäämi 3 ja 4 kohdalle, syntyy lämpötasohäiriö induktiokäämillä 4.

Induktiokäämi 4 ei lämmitä keittoastiaa, jonka lämpötaso on [9], sillä samalle induktiokäämille on asetettu keittoastia, jonka lämpötaso on [0].

- **Ratkaisuvaihtoehto 3:**

- Aseta lämpötaso keittoastialle, joka viimeiseksi asetettiin keittotasolle.
- Siirrä keittoastia.

Sijoittelu

Sijoitteluhäiriö syntyy, jos keittoastian sijoittelu on epäselvä.

Tämä häiriö näytetään näytöllä. Nosta yhtä tai useampaa kattilaa/ pannua ratkaistaksesi ongelman. Keittoastia rekisteröidään uutena keittoastiana keittotasolla, ja kaikki asetukset nollaantuvat.

Esimerkki:

- 2 kattilaa/pannua asetetaan keittotasolle samanaikaisesti.
- 2 kattilaa/pannua siirretään samanaikaisesti keittotasolta.

Käyttöliittymä/ Ohjauspaneeli

Näyttö ei näytä keittoastian oikeaa sijaintia keittotasolla. Siirrä keittoastiaa ratkaistaksesi häiriön. Voit nyt asettaa lämpötila-asteen.

Voit asettaa max. 6 kattilaa/ pannua keittotasolle.

Keittoastian koko

Induktiokeittotaso rekisteröi keittoastian pohjan, kun sen halkaisija on yli 100 mm ja alle 145 mm.

Keittoastioita, joiden pohjan halkaisija on pieni, ei voi käyttää kaikilla keittotason alueilla.


Induktiokäämin on peitettävä min. 10%, jotta se voi lämmittää keittoastiaa.

Jos keittoastia ei lämpene, on se siirrettävä eri kohtaan keittotasolla.

Valitessasi aluetta, tämä harmaa aluesymboli näytetään näytöllä, ja huutomerkki syttyy aluesymbolin yläreunaan, jos keittoastia on liian pieni.

Paina huutomerkkiä saadaksesi lisätietoja häiriöstä.

Esimerkki:

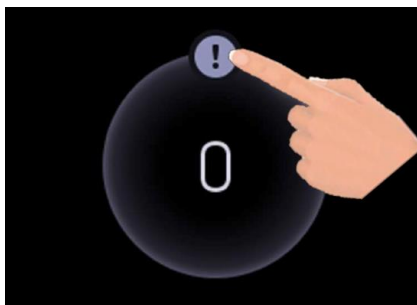

KEITTOASTIAT JA SÄÄTÖALUEET

Sopivat keittoastiat

- Vain magnetisoivalla pohjalla varustetut padat ja kattilat (ruostumaton teräs, emaloitu teräs, valurauta).

Sopimattomat keittoastiat


- Alumiini- ja kupariastiat, joiden pohja ei ole magnetisoiva.
- Lasiset, keraamiset ja kiviset keittoastiat.
- Ruostumattomasta teräksestä valmistetut keittoastiat, joiden pohja ei ole magnetisoiva.

Voit varmistaa keittoastian sopivuuden seuraavasti:

Pidä magneettia vasten keittoastian pohjaa. Jos magneetti kiinnittyy pohjaan, astiaa voidaan käyttää induktioliedellä.

Täytä astiaan hieman vettä ja aseta se sopivankokoiselle keittoalueelle. Kytke alue päälle ja valitse teho. Jos keittoastia ei ole sopiva, valitun tehon tilalle tulee näkyviin U-kirjain.

Huomaa: jotkut keittoastiat saattavat aiheuttaa ääntä kun ne asetetaan induktioliedelle, mutta se on ihan normaalia.

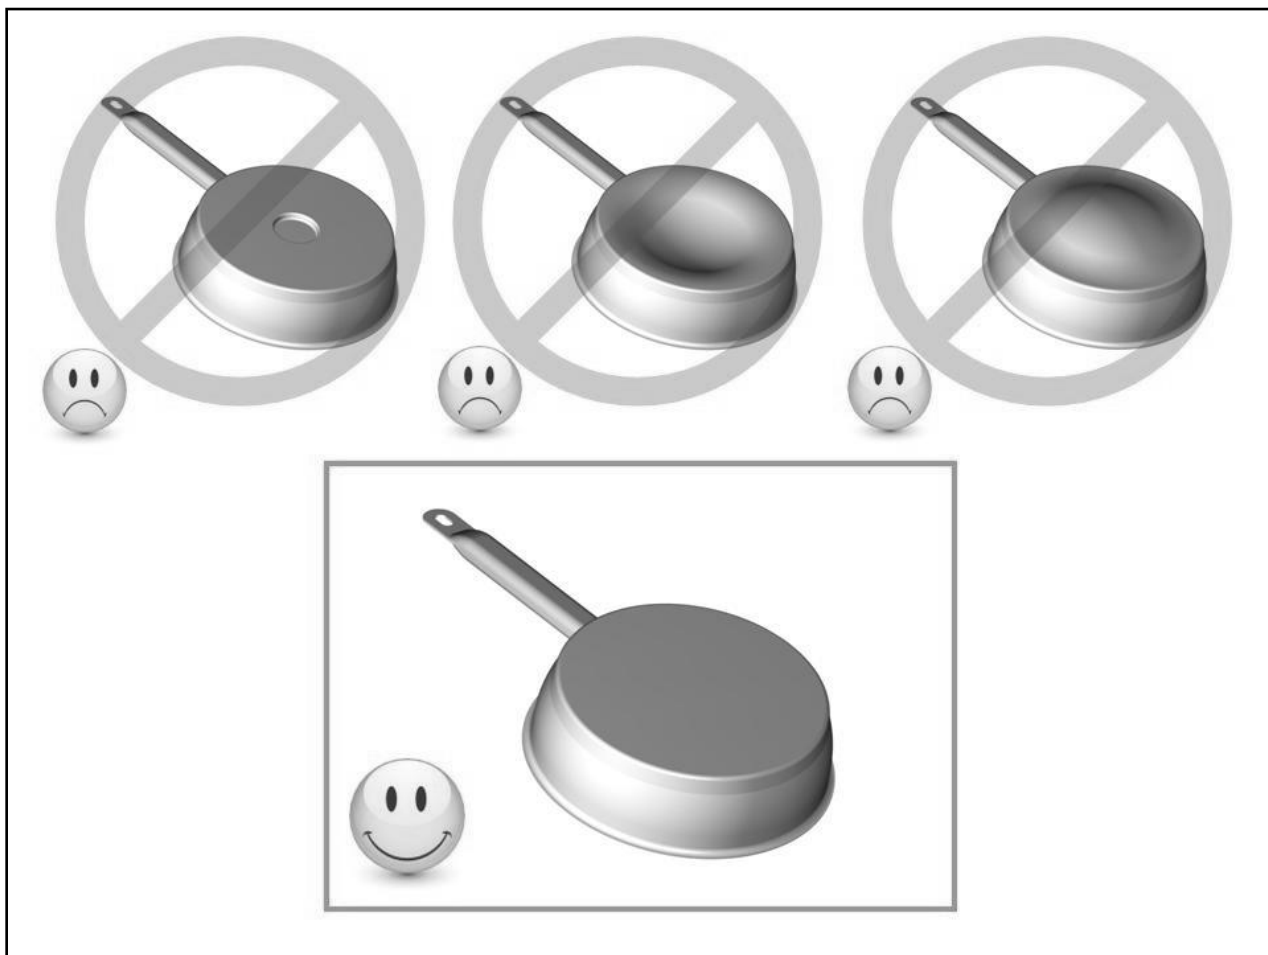

Keittoastian halkaisija

Keittoalue ei reagoi keittoastiaan, jonka halkaisija on suositettua pienempi. Suositeltu halkaisija vaihtelee eri alueilla.

Parhaimman tuloksen saamiseksi keittoastia tulee sijoittaa keittoalueen keskelle.

Säätöalueet

1 - 2	Sulatus Lämmitys	Kastikkeet, voi ja suklaa Valmisruoat
2 - 3	Kiehumus hiljalleen Sulatus	Riisi, vanukkaat, sokeri ja siirappi Vihannekset, kala ja pakasteet
3 - 4	Höyrytys	Vihannekset, kala ja liha
4 - 5	Keittäminen kiehautuksen jälkeen	Perunat, keitot, pastat ja tuoreet vihannekset
6 - 7	Keittäminen Kiehumus hiljalleen	Liha, maksa, kanamunat ja makkarat Gulassi
7 - 8	Keittäminen ja paistaminen	Perunat ja ohukaiset
9	Paistaminen Kiehauttaminen	Paistit ja munakkaat Vesi
B	Paistaminen Kiehauttaminen	Paistit Suuren vesimäärän kiehauttaminen

PUHDISTUS JA HUOLTO

Varo, etteivät muovi-, alumiini- tai muut vastaavat esineet osu kuumaan keittoalueeseen. Jos näin pääsee käymään, poista tasoon tarttunut aine välittömästi lasikaapimella ja puhdista taso sen jälkeen erityisellä puhdistusaineella. Menettele samoin myös silloin, jos kuumalle keittoalueelle joutuu sokeria, marmeladia tai muita sokeria sisältäviä ruoka-aineita.

Sekä keittoastian että keittoalueen on oltava aivan kuivia ennen käyttöä.

Älä koskaan puhdista tasoa syövyttävällä tai hiovalla puhdistusaineella äläkä koskaan yritä irrottaa keittotasoon tarttunutta ruokaa veitsellä.

Älä koskaan puhdista keittotasoa höyrykäyttöisillä puhdistuslaitteilla. Painehöyry saattaa vahingoittaa pintaa ja keittotason sähköä johtavia osia pysyvästi. Valmistajaa/maahantuojaa ei voida tällöin pitää vastuussa tapahtuneesta.

Varo naarmuttamasta tason pintaa esimerkiksi rannerenkaalla, kellolla tai sormuksella.

Keittotaso pysyy siistinä, kun se käsitellään säännöllisesti erityisellä puhdistusaineella, joka myös ehkäisee lian ja laikkujen muodostumista. Huuhtelee taso käsittelyn jälkeen kylmällä vedellä ja kuivaa pinta huolellisesti.



VIANETSINTÄ

Keittotaso/ -alueet eivät käynnisty:

- Keittotasoa ei ole kytketty
- Sulake on palanut
- Lukitustoiminto on aktivoitu
- Näytöllä on vettä tai rasvaa
- Näyttö on peitetty.

Näyttö näyttää [!]:

- Alueella ei ole keittoastioita.
- Keittoastia ei sovellu induktiokeittotasolle.
- Keittoastian pohjan halkaisija on liian pieni.
 - Esimerkki:

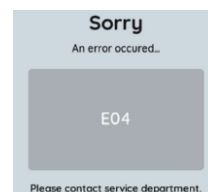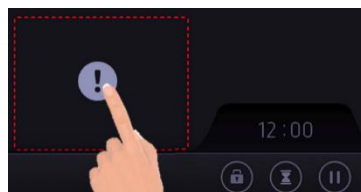

Näytöllä lukee [E]:

- Elektroniikkavirhe.
- Katkaise virta keittotasosta ja kytke virta takaisin.

Yksi tai useampi keittoalue sammuu niiden ollessa käytössä:

- Turvajärjestelmä on aktivoitunut.
- Olet unohtanut sammuttaa alueen/ alue on ollut päällä kauan.
- Yksi tai useampi touch-painike on peitetty.
- Keittoastia on tyhjä, ja pohja on ylikuumentunut.
- Keittotaso on varustettu turvajärjestelmällä, joka laskee automaattisesti lämpötila-astetta estääkseen ylikuumenemisen.

Jäähdytyspuhallin jatkaa keittotason sammuttamisen jälkeen:

- Tämä on normaalia. Jäähdytyspuhallin suojaa elektronisia komponentteja.
- Jäähdytyspuhallin lopettaa automaattisesti.

Automaattinen valmistus ei ala:

- Keittoalue on yhä lämmin [H].
- Korkein lämpöaste on asetettu [9]:lle.

Näytöllä lukee [🔒]:

- Lue osio: "Lukko".

Näytöllä lukee [🧤] tai [🍳] tai [🗑️]:

- Lue osio: "Keep warm"/ Automaattinen keitto- ja ruoanvalmistussensori.

Näytöllä lukee [II] tai [▶]:

- Lue osio "Taukotoiminto".

Näytöllä lukee [E8]:

- Ilmanvaihtoaukko on tukkeutunut. Poista tukos.

Näytöllä lukee [Er21]:

- Keittotaso on ylikuumentunut. Sammuta se. Anna keittotason jäähtyä, ja käynnistä uudelleen.

Näytöllä lukee [Er31]:

- Keittotasoa ei ole kytketty. Tarkista kytkentä.

Näytöllä lukee [Er47]:

- Keittotasoa ei ole kytketty. Tarkista kytkentä.

Näytöllä lukee [Er61]:

- Keittotasoa ei ole kytketty. Tarkista kytkentä.


Näytöllä lukee [Er62]:

- Keittoastia on sijoitettu epäselvästi. Siirrä keittoastia.

Jos ongelma jatkuu edelleen, ota yhteys asiakaspalveluun.

YMPÄRISTÖNSUOJELU


- Pakkauksen materiaalit ovat ympäristöystävällisiä ja kierrätettäviä.
- Sähkölaitteissa on kierrätettäviä mutta myös ympäristölle vahingollisia materiaaleja. Ne ovat kuitenkin välttämättömiä laitteen virheettömän toiminnan ja turvallisuuden vuoksi.

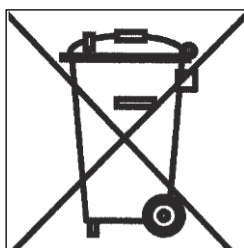

- Älä hävitä laitetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteys asuinpaikkakunnallasi toimivaan käytöstä poistettujen kodinkoneiden vastaanottopisteeseen.

ASENNUS

Toimitukseen sisältyvä itseliimautuva tiivistelista kiinnitetään tason alareunaan. Taso asetetaan aukon keskelle. Tiivistelista estää vettä ja kosteutta tunkeutumasta keittotason ja alustan väliin.

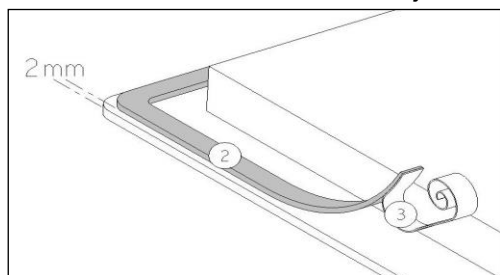

Poista tiivistelistan suojapaperi (3) ja kiinnitä lista (2) 2mm : n etäisyydelle lasin ulkoreunasta.

Tyyppi	Aukon mitat tasossa		Keittotason lasipinta			Aukko tasoliimausta varten			
	Leveys	Syvyys	Leveys	Syvyys	Paksuus	Leveys	Syvyys	Paksuus	Säde
WIP95FACD	900	490	950	520	4	956	526	4	8

- Etäisyys seinästä (taka- ja/tai sivuseinä) levyille tulee olla vähintään 50 mm.
- Keittotason saa asentaa ja kytkeä vain valtuutettu huoltoasentaja. Keittotason alustan sekä sen sivuun ja taakse jäävien seinien tulee olla materiaalia, joka kestää jopa 100 °C:n lämpötiloja.
- Jotkut keittotasojen valmistuksessa usein käytetyistä aineista eivät siedä kosteutta. Suojaa aukon reunat sen vuoksi erikoisliimalla.
- Jos taso on pinnoitettu laminaatilla, sekä laminaatin että liiman tulee olla kuumuutta kestävää.
- Jos keittotaso halutaan asentaa veneeseen, asennus on tehtävä asiantuntijoiden antamien ohjeiden mukaan.
- Keittotasolla on Y-lämpöluokitus, jonka mukaan tason toisella puolella ja takana saa olla korkea kaappi, kun taas toisella puolella saa olla korkeintaan keittotason korkuinen kaappi.
- Seinän (taka- ja/tai sivuseinän) ja keittotason väliin on jätettävä vähintään 50 mm:n rako.
- Keittotason alapuolelle on jätettävä vähintään 2 cm:n rako, jotta ilma pääsee kiertämään kunnolla tason ympärillä.
- Jos keittotason alapuolelle asennetaan laatikko, laatikossa ei saa missään olosuhteissa säilyttää tulenarkoja/syttyviä tavaroita.
- Tarkista, ettei sähkökaapeli ole puristuksissa asennuksen jälkeen.
- Keittotason ja liesituulettimen välisen etäisyyden tulee noudattaa liesituulettimen käyttöohjeessa mainittuja ohjeita.
- **VAROITUS:** Käytä vain valmistajan hoitotuotteita, käyttöoppaassa valmistajan suosittelemia hoitotuotteita sekä tuotteen mukana tulleita hoitotuotteita. Sopimattomat puhdistusaineet voivat aiheuttaa vahinkoa.

SÄHKÖASENNUS

Keittotason saa kytkeä sähköverkkoon vain valtuutettu sähköasentaja.

Virheellinen asennus saattaa vaarantaa käyttäjän turvallisuuden. Valmistaja tai maahantuoja ei tällöin ole vastuussa tapahtuneesta.

Keittotaso on maadoitettava vahvavirtasäännösten mukaan.

Valmistajaa/maahantuojaa ei voida pitää vastuussa puutteellisesta tai virheellisestä maadoituksesta aiheutuneista vaurioista.

Keittotason lähellä on oltava moninapainen virrankatkaisin, jonka kosketinten välillä tulee olla vähintään 3 mm.

Keittotasoa ei saa liittää sähköverkkoon jatkojohdon tai soittimen avulla.

Johdon saa vaihtaa vain valtuutettu huoltoasentaja.


Liitännöistä koskevat tiedot löytyvät tyypikilvestä.

Tärkeää!

- Laite tulee liittää 230 V~ 50/60 Hz.
- Levy tulee suojata (maadoitus) tai vahvavirtasäännösten mukaan.
- Levy tulee liittää alla olevan + liitännäkaavion mukaan.
- Liitännät on keittolevyn alapuolella. Kansi avataan ruuvimeisselillä. Työnnä se aukkoon ja avaa kansi.

Maa	Verkkovirta	Liitäntä	Johdon halkaisija	Johdon tyyppi	Ampeeri
DK-S-FIN	400V~ 50/60Hz	3 vaihetta + N	5 x 1.5 mm ²	H 05 VV - F H 05 RR - F	16 A *
DK-S-FIN	400V~ 50/60Hz	2 vaihetta + N	4 x 2.5 mm ²	H 05 VV - F H 05 RR - F	25 A *
DK-S-FIN	230V~ 50/60Hz	1 vaihetta + N	3 x 4 mm ²	H 05 VV - F H 05 RR - F	40 A *
NO	230V~ 50/60Hz	3 vaihetta	4 x 2,5 mm ²	H 05 VV - F H 05 RR - F	25 A *
NO	230V~ 50/60Hz	2 vaihetta	3 x 4 mm ²	H 05 VV - F H 05 RR - F	40 A *

(*) Laskennassa on noudatettu standardia EN 60 335-2-6

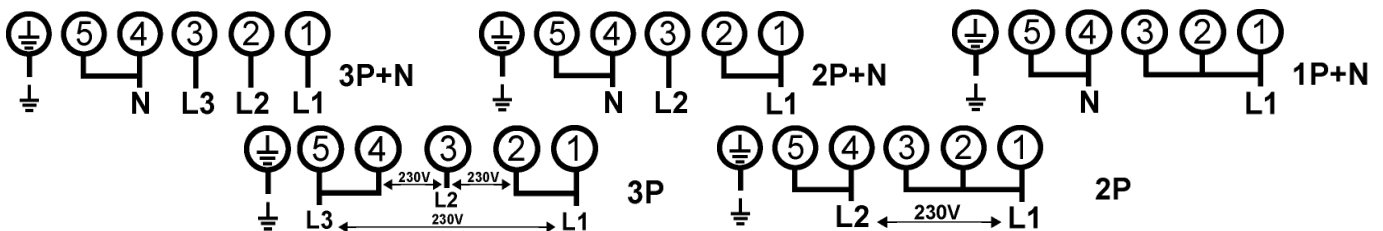

Tärkeää! Tarkista, että kaikki kaapelit on liitetty ja kiinnitetty oikein.

Valmistaja / toimittaja ei ole vastuussa tuote- tai henkilövahingoista, jotka johtuvat viallisesta asennuksesta tai puutteellisesta maakontaktista.

TAKUU

Uudelle laitteelle myönnetään 2 vuoden takuu. Se kattaa valmistus- ja materiaalivirheet ja on voimassa laitteen dokumentoidusta ostopäivästä lukien. Takuuseen sisältyvät tarvikkeet, työpalkka ja ajo. Huoltoapua pyydetessä on mainittava laitteen nimi ja sarjanumero, jotka löytyvät laitteen tyyppikilvestä.

Tyyppikilven tiedot on hyvä kirjoittaa käyttöohjeeseen. Tietojen avulla huoltoteknikon on myös helpompi löytää tarvittavat varaosat.

Takuu ei päde, jos

- vikoihin ja vaurioihin on syynä muu kuin valmistus- tai materiaalivirhe.
- laitteessa on käytetty muita kuin alkuperäisiä varaosia.
- asiaa tuntematon henkilö on asentanut laitteen tai korjannut sitä.
- tämän käsikirjan käyttöohjeita ei ole noudatettu.
- laitteen asennuksessa ei ole noudatettu annettuja ohjeita.

Kuljetusvauriot

Mahdollisista kuljetusvaurioista ON TEHTÄVÄ ilmoitus välittömästi, ja viimeistään 24 tunnin kuluessa laitteen vastaanottamisesta. Muussa tapauksessa asiakkaan vaatimukset voidaan hylätä.

Kuljetusvaurio, joka todetaan jälleenmyyjän toimittaessa laitteen asiakkaalle, on ensisijaisesti asiakkaan ja jälleenmyyjän välinen asia. Mikäli asiakas itse huolehtii laitteen kuljetuksesta, laitetoimittaja ei ole velvoitettu korvaamaan mahdollisia kuljetusvaurioita.

Turhat huoltokäynnit

Jos osoittautuu, että olisit voinut itse korjata vian noudattamalla tämän käyttöohjeen neuvoja tai vaihtamalla sulakkeen, joudut maksamaan paikalle kutsumasi huoltoteknikon käynnin, koska takuu kattaa AINOASTAAN valmistusvirheet.

Ammattikäyttö

Ammattikäyttö tarkoittaa laitteen käyttöä muualla kuin yksityistaloudessa (ravintola, kahvio, ruokala jne.) tai laitteen vuokraamista yhden tai useamman henkilön käyttöön. Jos laite hankitaan ammattikäyttöön, sille EI MYÖNNETÄ takuuta, koska tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan normaaliin kotitalouskäyttöön.

HUOLTO

Piketa Oy
PL 420 / Rautatienkatu 19
33101 / 33100 Tampere
FINLAND

Phone +358 32333237

